



Instructions
Gebrauchsanleitung
Instrucciones
Instruzioni

FLEXI TESTER FTS4700

Potassium
(0.8 - 12.0 mg/l)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reactivos
Reagenti



FTS4700

TbsPPTST
Potassium Photometer



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB)

CAUTION!

Reagents for water analysis only. Do not swallow. Keep away from children. Store in a cool and dry place. Clean tester properly before testing. Do not touch the tablets with your fingers. Protect from frost. Protect the parameter stick from moisture. Very high chlorine levels will bleach out the DPD reagent and lead to a colorless solution! DPD RAPID tablets leave a white residue on the bottom of the tester. This is normal and does not interfere with the measurement.

(F)

Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation. Ne touchez pas les comprimés avec vos doigts. Protéger du gel. Protéger le bâton de graduation de couleur, de l'humidité. Un très haut niveau de chlore décolorera le réactif DPD et conduira à une solution incolore ! Les comprimés DPD RAPID laissent un résidu blanc sur le fond du testeur. Ceci est normal et n'interfère pas avec la mesure.

(E)

Atención!

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos. No para tomar. No debe llegar a las manos de niños. Conservarse en lugar fresco y seco. Limpiar el aparato antes de usar. No toque las tabletas con los dedos. Proteger de las heladas. Proteja el parametrómetro de la humedad. Los niveles de cloro molto alto blanquearán el reactivo DPD y darán lugar a una solución incolora. Las pastillas DPD RAPID dejan un residuo blanco en el fondo del probador. Esto es normal y no interfiere con la medición.

(D)

Attentione!

Reagenti unicamente per analisi acqua. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere in luogo asciutto e fresco. Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester. Non toccare la pastiglia con le dita. Proteggere dal gelo. Proteggere il parametro stick dall'umidità. Livelli di cloro molto alti sbiancano il reagente DPD e portano ad una soluzione incolore! Le pastiglie DPD RAPID lasciano un residuo bianco sul fondo del tester. Questo è normale e non interfiere con la misurazione.

(DE)

Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühlt und trocken lagern! Vor Frost schützen. Den Parameterstick vor Feuchtigkeit schützen. Sehr hohe Chlorwerte bleichen die DPD-Reagenzien aus und führen zu einer farblosen Lösung! DPD RAPID-Tabletten hinterlassen einen weißen Rückstand auf dem Boden des Testgeräts. Dies ist normal und beeinträchtigt die Messung nicht.



clean



no damage



no break




no children


1 Fill with 3ml of water to be tested




2 Fill with 7ml of distilled water

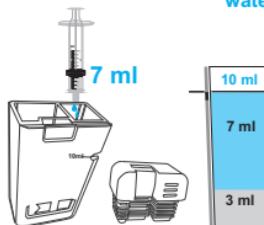


3 Insert one tablet Potassium Photometer

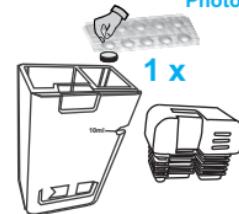


4 Dissolve completely

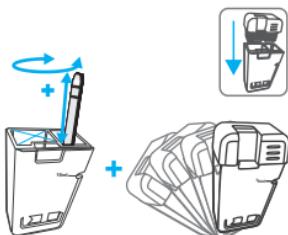

Remove the cap and place the parameter stick under the right measuring chamber.
The darkest point of the parameter stick still has to be visible from above.

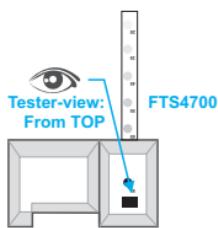

5 Move the parameter stick to the last recognizable point and read the result next to the point.

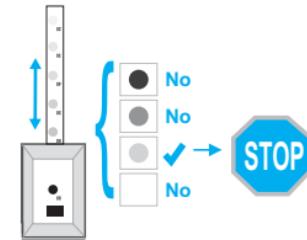

no detergent!



clean properly



not waterproof!

